

使用方法

LEDランプ点灯方法

1：本体ランプポケットの中にあるランプケーブルとランプを取り出してください。




2：本体の①出力または②出力へ、シガーjack側を奥まで差し込んでください。ランプケーブルとランプを組み立ててください。



3：本体のON、OFFスイッチをONにしてください。



4：ランプソケットの「赤・白スイッチ」の赤（ON）を押すとONになりランプが点灯します。消灯する時は、白（OFF）を押してください。

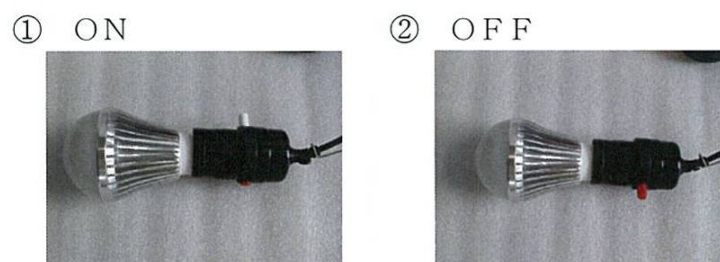

AC100V 充電方法

1 : ON, OFF スイッチは OFF にしてください。

①



2 : AC100V充電コードを、本体裏のジャックとコンセントに接続してください。

①



②



③



3 : 表示灯が 赤から徐々に青 になると完全充電状態となります。

(約 10 時間~12 時間で完全充電となります)

- * 本体内部コントロール部に制御装置が内蔵されており 100Vケーブルを接続し充電し続けても電力の漏電又は過充電にはなりません。表示灯が青になってから、約 2 時間後には 100Vケーブルを抜いて充電を終えてください。

① 赤



② 青



家電使用方法（例：扇風機）

1：車両用インバーターを、本体の①出力又は②出力へ、シガージャック側を奥まで差し込んでください。

①



②




2：車両用インバーターの AC100V へ、コンセントを差し込んでください。

①



②

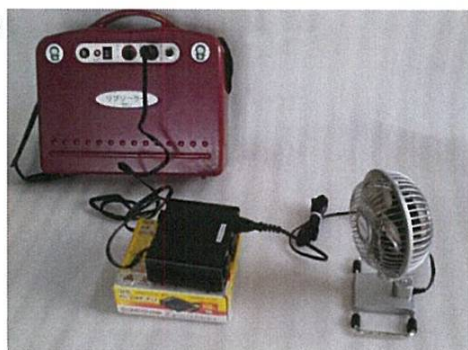

3：本体のON、OFFスイッチを ON にしてください。

①



4：車両用インバーターの ON、OFFスイッチ を ON にしてください。

①



ソーラー充電方法（リプソーラーミニのみ）

- 1：本体③にソーラーパネルより接続されているケーブルコネクタを 奥まで 差し込み、ネジ式止め金具を回し締め、しっかり接続してください。



- 2：表示灯が赤から徐々に青に変わると完全充電状態となります。
 （晴天時、約2日間で完全充電となります。天候により充電日数は変わります）
 表示灯が青になってから、約2時間後には充電を終えてください。
 また5日以上充電しても青にならない場合は、AC100V充電コードを本体とコンセントに接続して青が点灯すれば完全充電されていますのでご確認ください。

注意事項

- * その他100V家電を使用する場合は、車両用インバーターが必要です。
 （車両用インバーターはカーショップで販売されています。
 定格出力120W以上～200W以下を推奨します。）
定格出力以上の家電品は使用できません。
- * 放電状態に近づきますとインバーターより警報音が鳴りますので補充電をしてください。
- * ソーラーパネルを使用しての完全充電の目安（バッテリー容量を使い切った状態）は、天候により異なりますが、晴天時で2～3日となります。
- * 完全放電で充電しますと表示灯が点滅し、充電されますがその後点灯表示に変わります。
- * ソーラー充電時に曇り、雨、室内、窓越し、朝方、夕方などで使用しても（0.2A以下）充電されません。その時の表示灯は青になりますが充電完了ではなく充電されていないと判断してください。
- * ソーラーパネルの最適な設置は、晴天時に南向きの方向に水平面から30度程度の角度をお勧めします。
- * 充電しながら電化製品等は使用できますが、出力電力のほうが大きいのでバッテリー容量がなくなれば電化製品が使用できなくなります。その場合、電化製品の使用を取りやめ、充電のみを行なってください。

【お問い合わせ】



株式会社リプラス

〒920-0211 石川県金沢市湊2-120-15

TEL：076-214-8471 FAX：076-214-8472

<http://www.replus-battery.jp>